


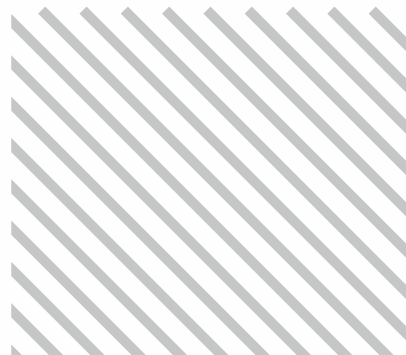

EASYSYSTEM®



СХЕМА СБОРКИ ПОРТАЛА ИЗ
ПРИРОДНОГО КАМНЯ





1 шаг

Производится защита торцов бревен листовыми негорючими материалами



2 шаг

Производится кладка кирпичного экрана



3 шаг

Производится облицовка кирпичного экрана и торцов бревен плиткой из натурального камня



4 шаг

Монтаж портала из натурального камня. Крепление портала производится на плиточный клей или термостойкую мастику



EASYSYSTEM®